

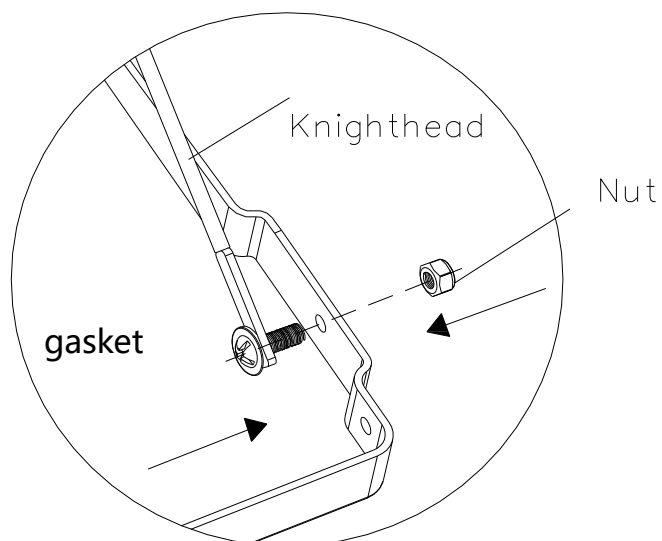
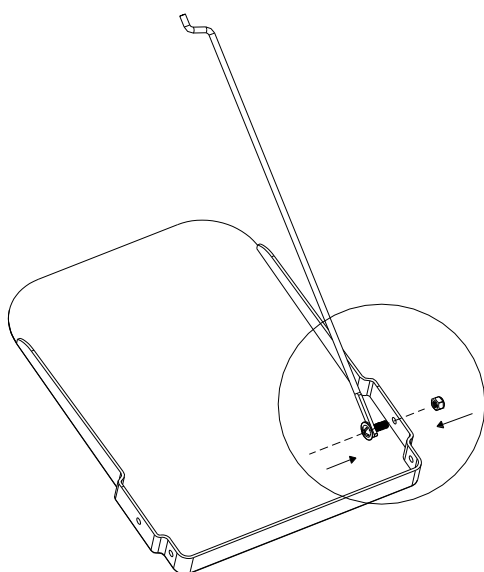




Instalación del Cubo Extraíble Mod.: 239 01 30

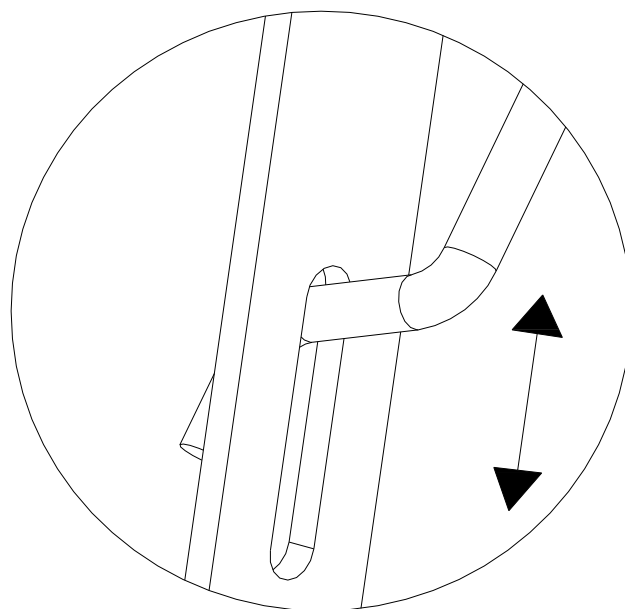

- A. Colocar el tornillo pasante y el brazo basculante siguiendo el esquema siguiente.

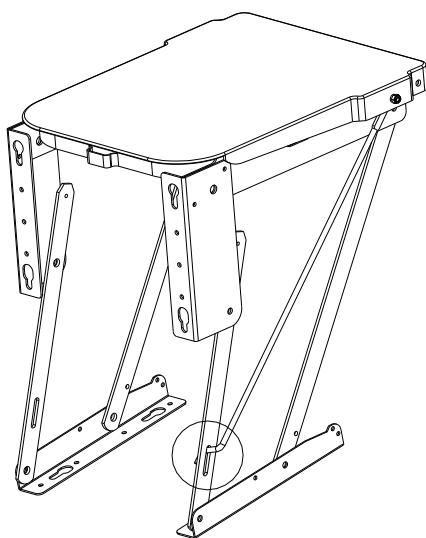


- B. Fijar el otro extremo del brazo basculante según se indica.

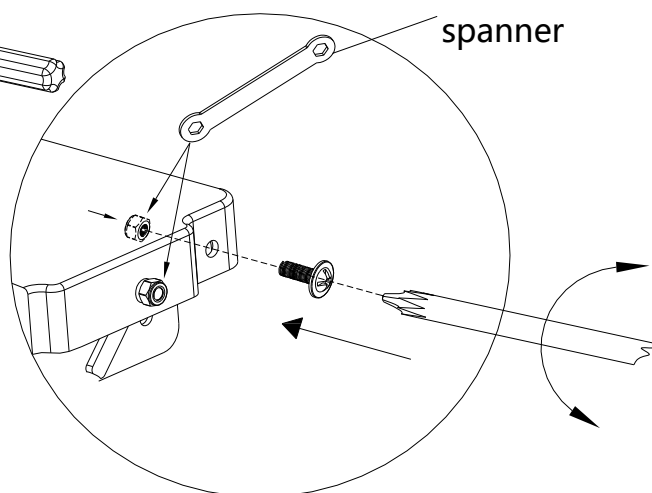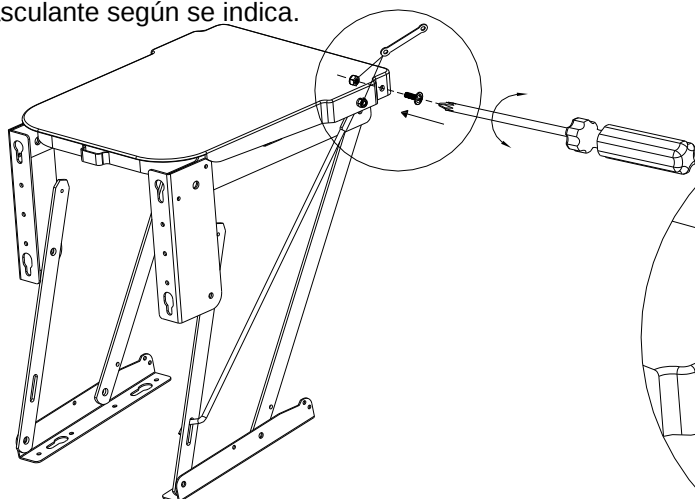


- C. Apretar el tornillo con la tuerca, dejando 0.5mm para su correcta basculación

D

Instalación en el solet del módulo

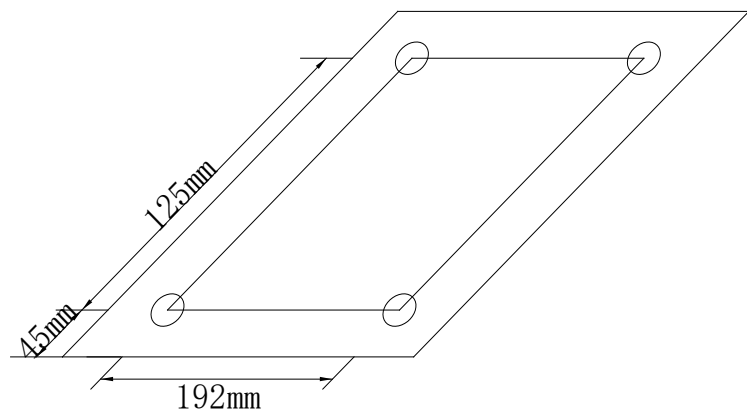

Instalación en el panel frontal del módulo

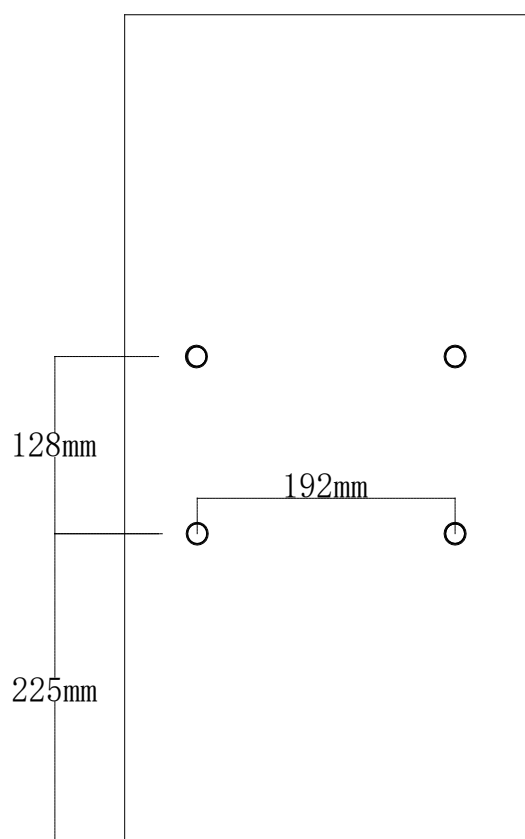

239 01 30

