




(1/5) Colocar la guía, tal y como se muestra en la imagen inferior.

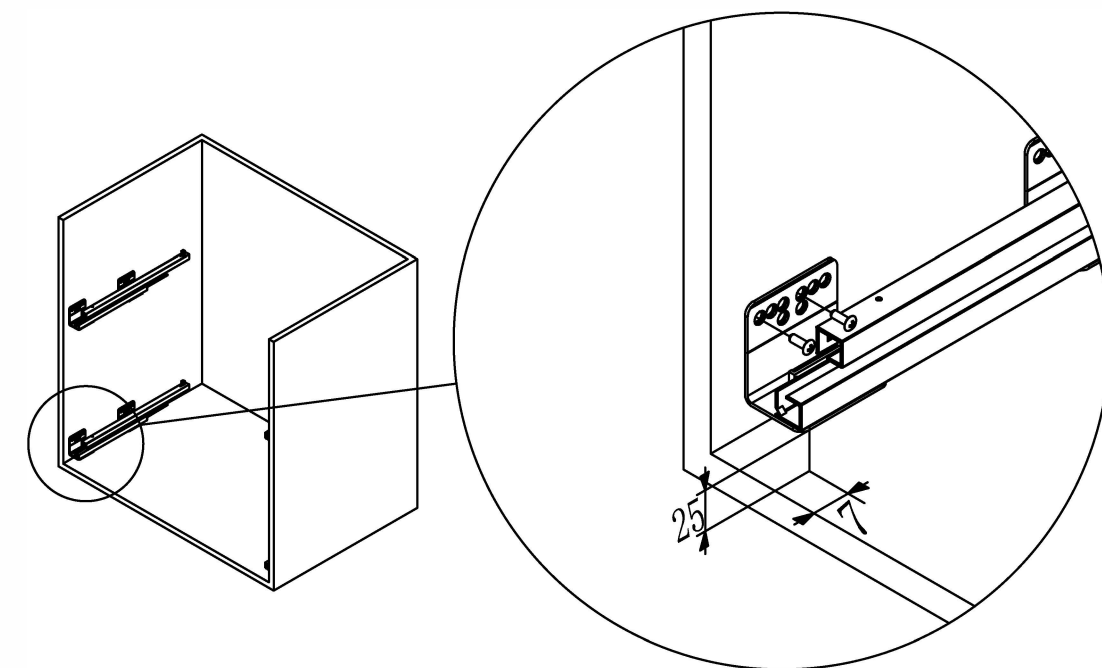


(2/5) Fijar el cesto sobre la guía, como muestra la flecha, y fijar con tornillos sobre la guía.

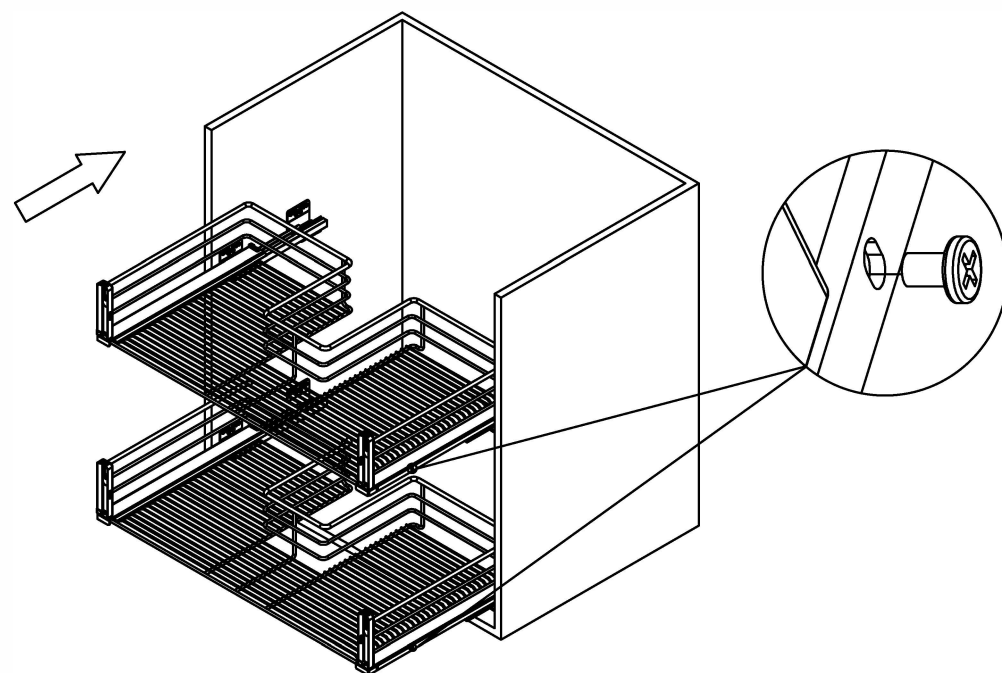


(3/5) Aflojar el tornillo de la posición N°2 y fijar el panel al conector como se muestra a continuación.





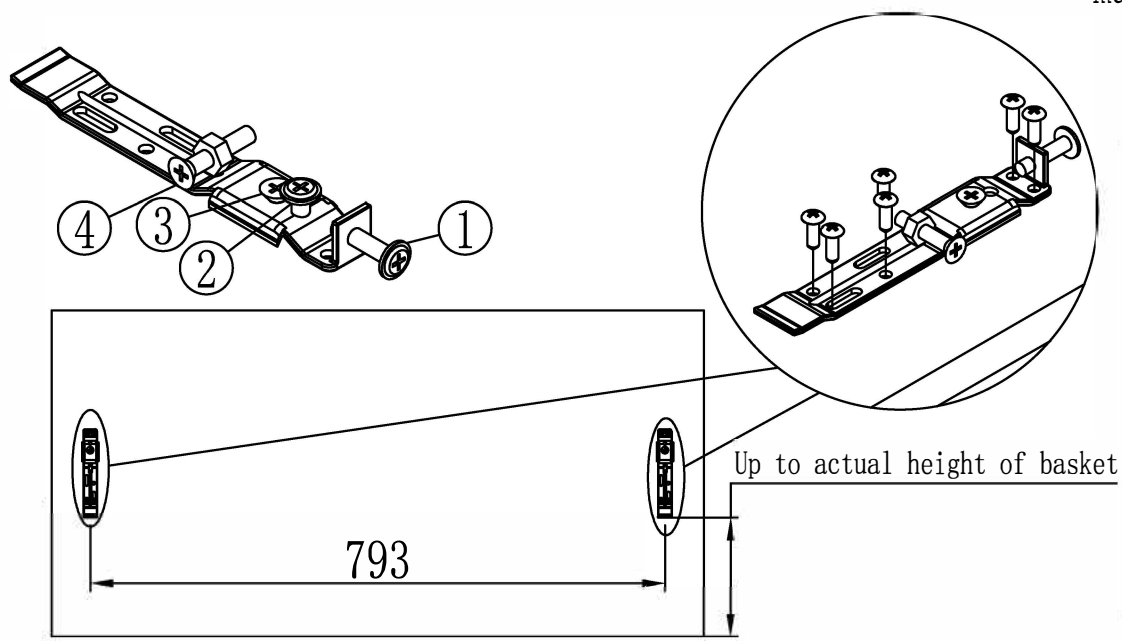


(4/5) Colocar el panel frontal sobre el cesto. Luego ajustar el panel frontal correctamente ajustando los tornillos 1, 3 y 4 como muestra la imagen.

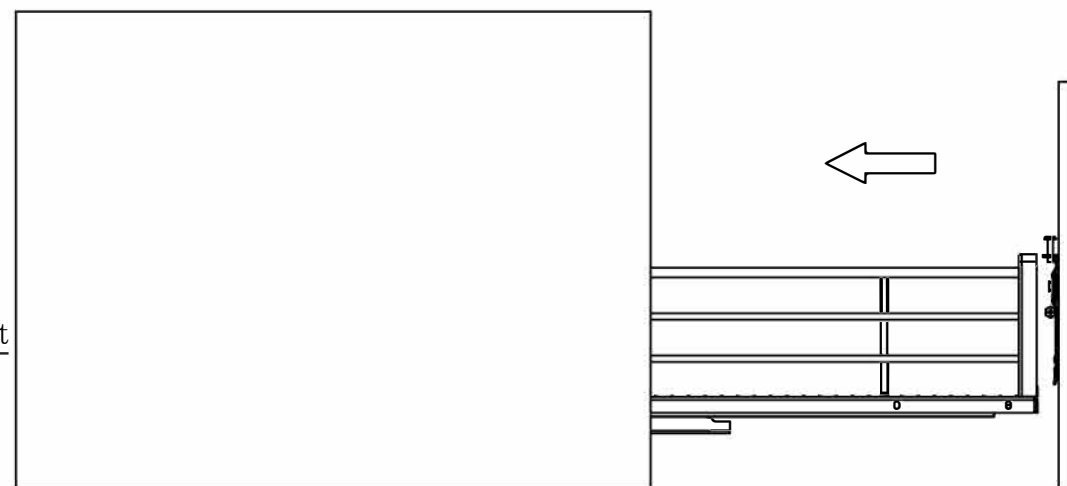

(5/5) Abra y cierre el cesto, para comprobar que todo funciona correctamente.

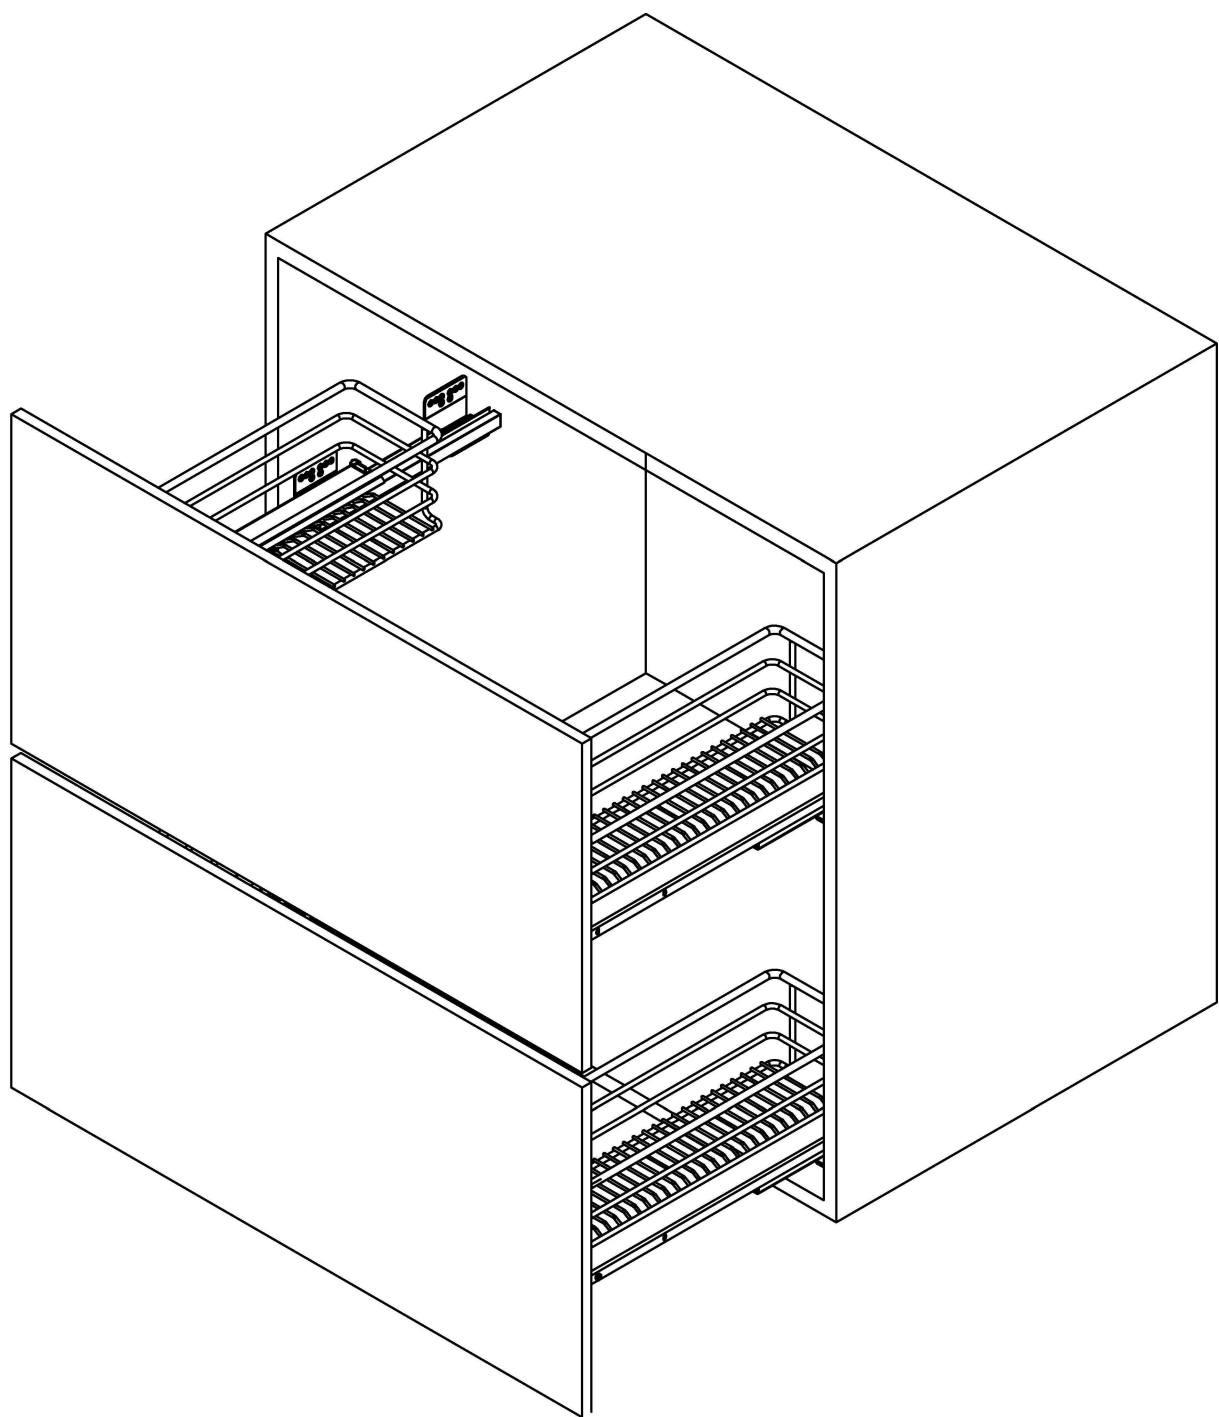

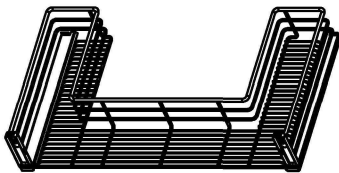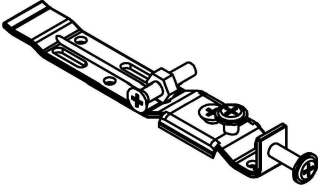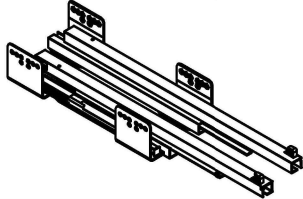DESPIECE					
Imagen	Descripción	Cant.	Imagen	Descripción	Cant.
	Cesto	2 PCS		Conector frontal	4 pcs
	Guías	2sets		M4X16 Tornillos	24 pcs
	M4X6 Tornillos	4 pcs		M4X13 Tornillos	12 pcs