

# ThinBox - Instrucciones de Instalación

Dimensiones del panel trasero


## Instalación de las guías


**FRENTE** 


### Espacio requerido para la instalacíon del ThinBox


NL LW


### Posición de los conectores

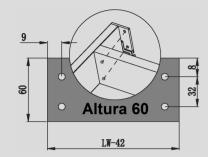

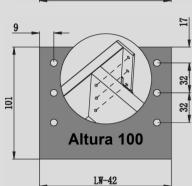

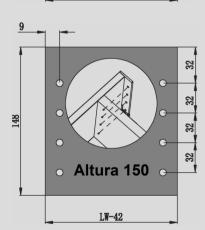

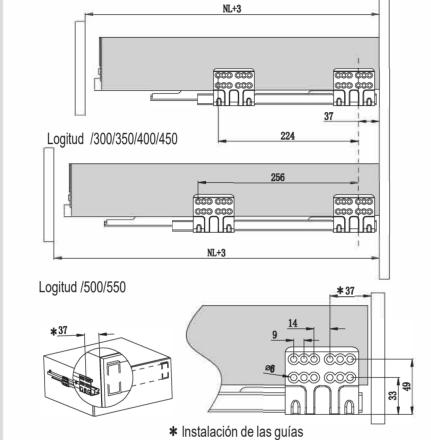


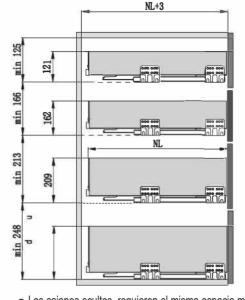


Dimensiones corte del fondo del cajón.


Tablero de 16mmAncho = LW-21mm Long.:=NL-20mm


D Área cubierta por los frentes Altura 60 Altura 100 Altura 150 • Los cajones ocultos, requieren el mismo espacio mínimo que el indicado arriba para los cajones convencionales.

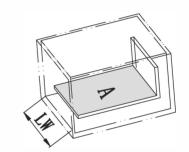


Longitud Nominal 550/500/450 Anchura interior del módulo




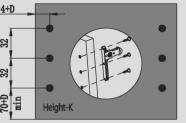

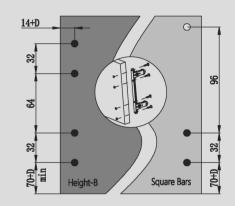

## Instalación del Cajón

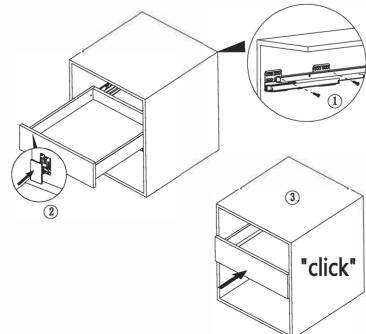


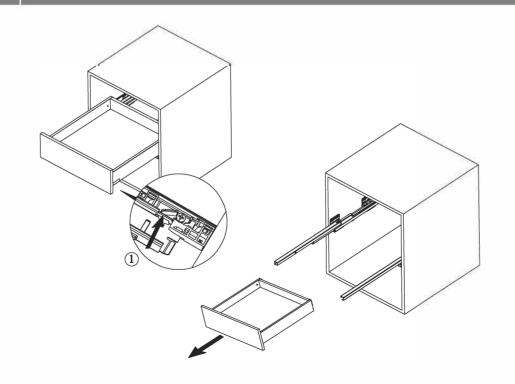

LW-21



#### Dimensiones de corte de Accesorios

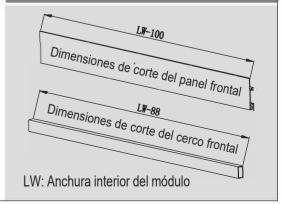



- Altura: Como se muestra en la imágen superior.