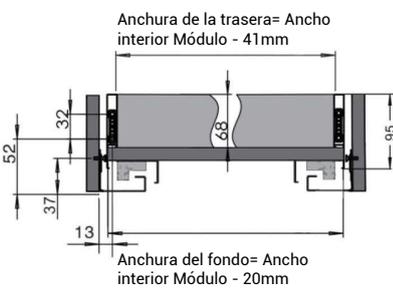
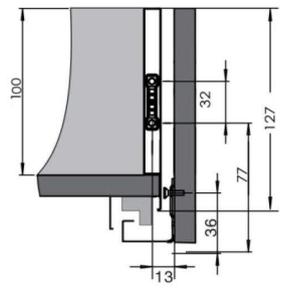
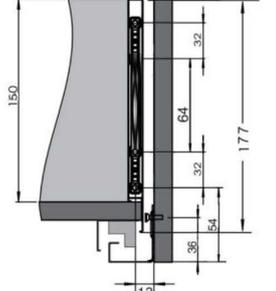
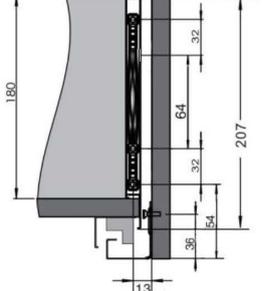


Manual de instalación del LIGHTBOX

	<p>Serie LIGHTBOX con freno Componentes: Panel lateral fino: 1 par. Cubierta para los ajustes: 1 par. Conector frontal y tornillos: 1 par. Juego de guías: 1 par. Manual de instalación: 1</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Cotas de instalación


 <p>Anchura de la trasera= Ancho interior Módulo - 41mm Anchura del fondo= Ancho interior Módulo - 20mm</p>			
225/226-95 Altura de la trasera: 68mm	225/226-130 Alt. trasera: 100mm	225/226-180 Alt. trasera: 150mm	225/226-200 Alt. trasera: 180mm

Medidas de corte

Anchura del panel trasero "B" = LW - 41mm x Altura de la trasera (68/100/150/180mm) x 16mm

Anchura del fondo del cajón "A" = LW - 20mm x (Longitud de la guía - 10mm) x 16mm
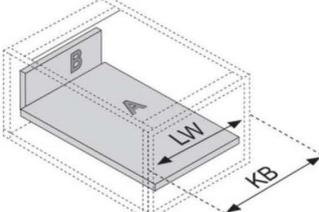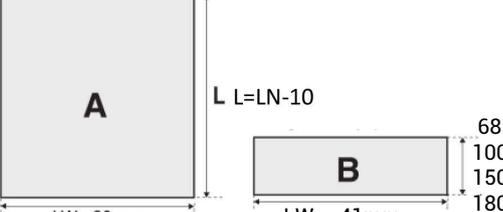
<p>KB = Anchura del módulo LW = Anchura interior del módulo LN = Longitud nominal L = Longitud del fondo del cajón</p>		 <p>L L=L-10</p> <p>68 100 150 180</p> <p>LW - 20 mm. LW - 41mm</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

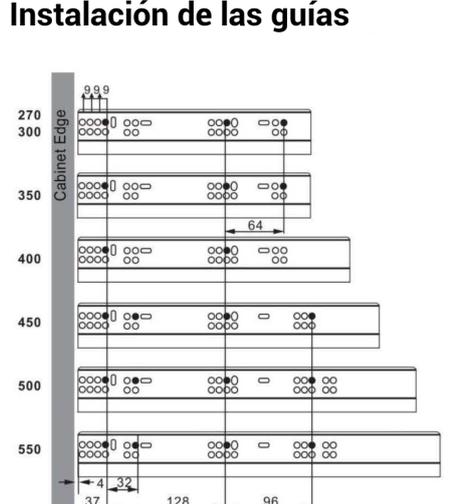Instalación de las guías				Cotas mínimas de instalación																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modelo</th> <th>Longitud</th> <th>Long. Mín.</th> <th>Altura mínima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">225/226 95</td> <td>300</td> <td>320</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>370</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>420</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>470</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>520</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">225/226 130</td> <td>300</td> <td>320</td> <td>152</td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>370</td> <td>152</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>420</td> <td>152</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>470</td> <td>152</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>520</td> <td>152</td> </tr> </tbody> </table>	Modelo	Longitud	Long. Mín.	Altura mínima	225/226 95	300	320	120	350	370	120	400	420	120	450	470	120	500	520	120	225/226 130	300	320	152	350	370	152	400	420	152	450	470	152	500	520	152	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modelo</th> <th>Longitud</th> <th>Long. Mín.</th> <th>Altura mínima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">225/226 180</td> <td>300</td> <td>320</td> <td>202</td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>370</td> <td>202</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>420</td> <td>202</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>470</td> <td>202</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>520</td> <td>202</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">225/226 200</td> <td>300</td> <td>320</td> <td>232</td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>370</td> <td>232</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>420</td> <td>232</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>470</td> <td>232</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>520</td> <td>232</td> </tr> </tbody> </table>	Modelo	Longitud	Long. Mín.	Altura mínima	225/226 180	300	320	202	350	370	202	400	420	202	450	470	202	500	520	202	225/226 200	300	320	232	350	370	232	400	420	232	450	470	232	500	520	232
Modelo	Longitud	Long. Mín.	Altura mínima																																																																							
225/226 95	300	320	120																																																																							
	350	370	120																																																																							
	400	420	120																																																																							
	450	470	120																																																																							
	500	520	120																																																																							
225/226 130	300	320	152																																																																							
	350	370	152																																																																							
	400	420	152																																																																							
	450	470	152																																																																							
	500	520	152																																																																							
Modelo	Longitud	Long. Mín.	Altura mínima																																																																							
225/226 180	300	320	202																																																																							
	350	370	202																																																																							
	400	420	202																																																																							
	450	470	202																																																																							
	500	520	202																																																																							
225/226 200	300	320	232																																																																							
	350	370	232																																																																							
	400	420	232																																																																							
	450	470	232																																																																							
	500	520	232																																																																							


Instalación del cajón.

DIVALFER


DIVALFER



Instalación del cajón sobre la guía

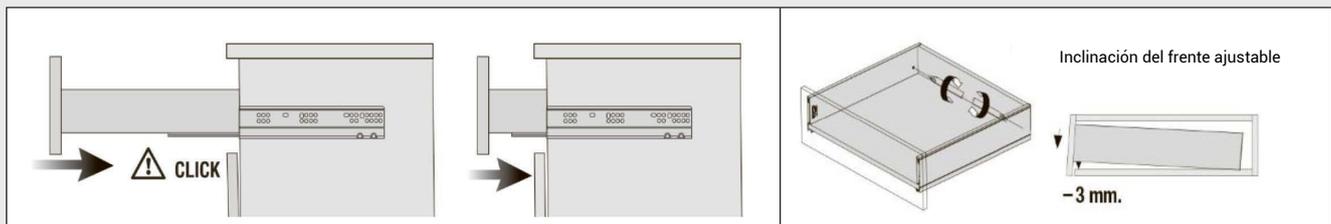

Ajustes del cajón

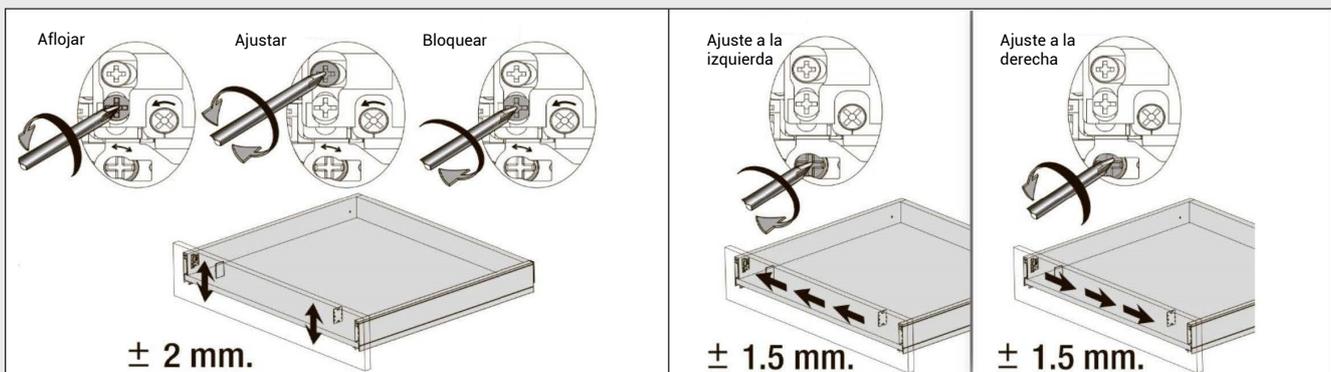

Desmontar el panel frontal

