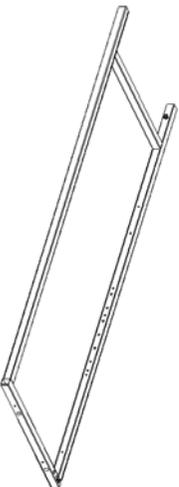


Plano de Instalación

	8 tornillos m6x20mm
	2 tornillos m6x30mm
	5 bandejas + pasadores de plástico
	1 juego de carril inferior.
	1 Marco principal
	10 tornillos m6x16mm
	24 tornillos m4x12mm
	4 tornillos m8x16mm
	4 Piezas
	1 pieza de carril superior con freno
	2 Pcs conector
	2 Pcs, Conector tipo "T"
	1 Marco móvil


- A: Instalar el carril inferior.
La distancia hasta la puerta del armario debe ser de 5mm. Fijar con 4 tornillos M4x12mm

B: Colocar el carril superior, dejando una distancia hasta la puerta del armario de 5mm. Fijar con 4 tornillos M4x12mm.

- A: Colocar 10 tornillos M6x16mm para fijar los dos marcos.

B: Instalar el marco principal sobre el carril (Casar los orificios de 13mm del marco con los del carril inferior y fijarlos con 4 Arandelas y Tornillos M8x16mm.

C: Fijar el Marco móvil con dos tornillos M6x20mm.

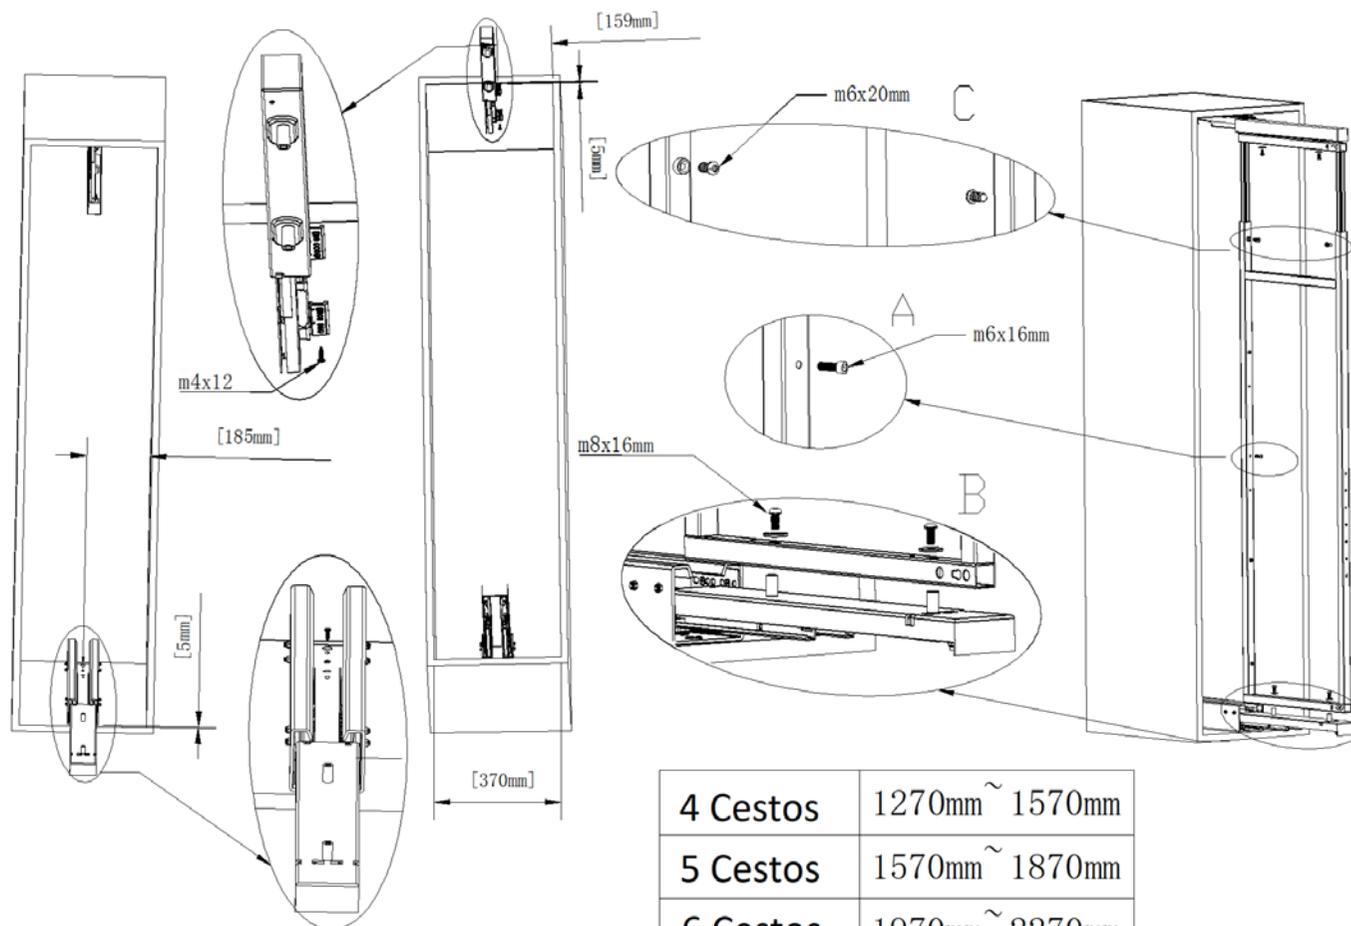

Plano de Instalación

3: Instalación del conector del panel y la puerta del módulo.

A: Colocar 2 piezas del Conector "T" dentro del tubo cuadrado, fijar con 6 tornillos M6x20mm.

B: Colocar 2 piezas del Conector del panel y fijar con 2 tornillos M6x30mm.

C: Colocar la puerta del armario y fijar con 16 tornillos M4x12mm.

4. Colocar los cestos como se muestra en la imagen, inclinando el mismo 30º y encajándolos en la base.

5. Repetir el paso 4 para colocar el resto de cestos.

